

COMPOSICION DEL KIT

- Guías Izquierda y Derecha
- Cubeta inyectada en PVC Gris
- Varillas Metálicas – sólo en el caso del cacerolero
- 2 piezas para colocar el frente blancas cuadradas
- 2 piezas para fijar las varillas al frente grises redondas – sólo en el caso del cacerolero


INSTALACIÓN DEL CAJON/CACEROLERO

1. En primer lugar colocamos en el modulo las guías. Hay que tener en cuenta que disponen de mano, es decir comprobamos que la guía que pone LEFT/IZQUIERDA va efectivamente nuestra izquierda (mirando de frente al mueble) y la que pone RIGHT/DERECHA a la derecha. (En la imagen la guía que aparece es la derecha).

En cuanto a las **medidas de colocación de las guías**:

Dependiendo de la distribución de cajones/caceroleros que haya elegido, marcamos con lápiz el comienzo y fin de los frentes de cajón/cacerolero que componen el mueble. Una vez hecho esto, colocaremos la guía **a ras con respecto del frontal** del mueble y a **unos 2 centímetros** por encima de la parte baja del frente de cajón.


Atornillamos la guía **bien recta** y lo mismo con la pareja de guía correspondiente. (El correcto funcionamiento del cajón depende mucho de lo estricto que se sea en lo rectas que estén las guías con respecto a la base del mueble)

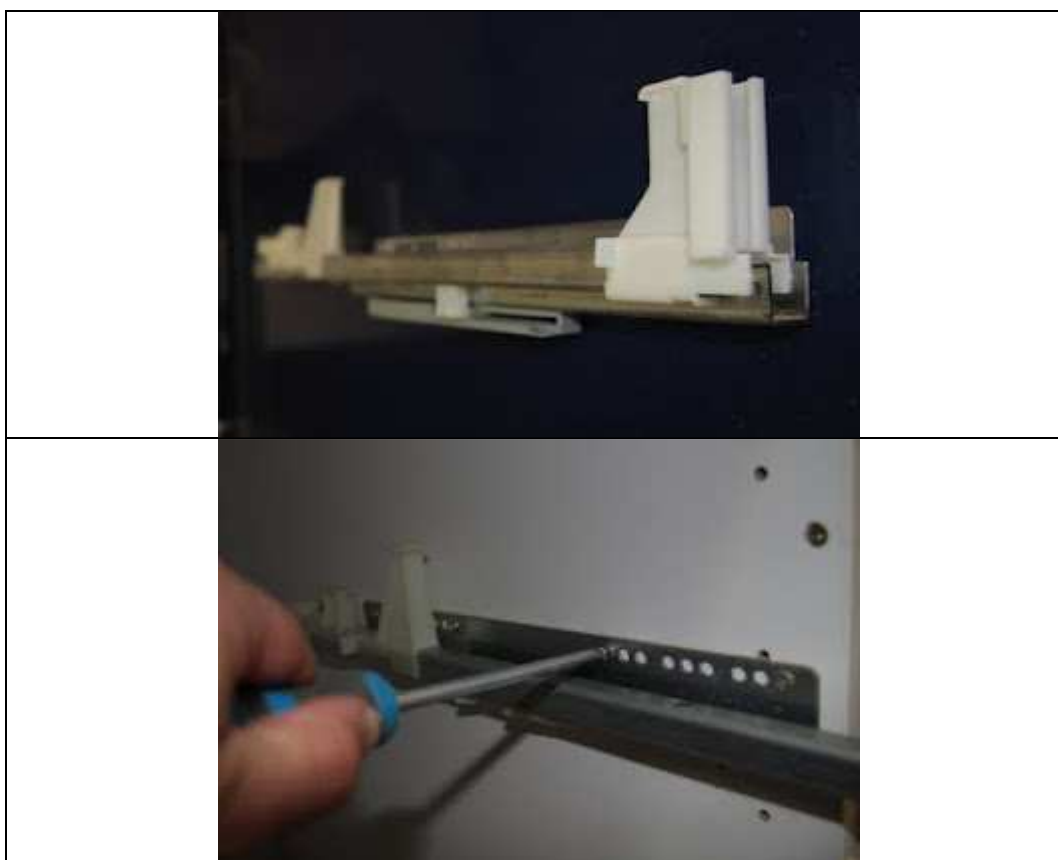


2. Una vez colocadas todas las guías llega el momento de colocar las piezas de la parte de atrás de los frentes de cajón/cacerolero.

Primero colocamos la pieza blanca y rectangular que fija la guía del cajón al frente a la que llamaremos pinza. Puesto que ya tenemos colocada la guía, le colocamos la pinza a esta y medimos entonces la distancia a los dos tornillos que sujetan la pinza al frente. Atornillamos la pinza en el sentido de la foto mostrada a continuación.

Si estamos montando un cacerolero tendremos que dejar atornillada también la pieza cilíndrica que sujeta el cerco al frente. Siguiendo el diagrama de abajo comprobamos que va en el mismo eje en vertical arriba a 9.6 cms del tonillo superior de la pinza

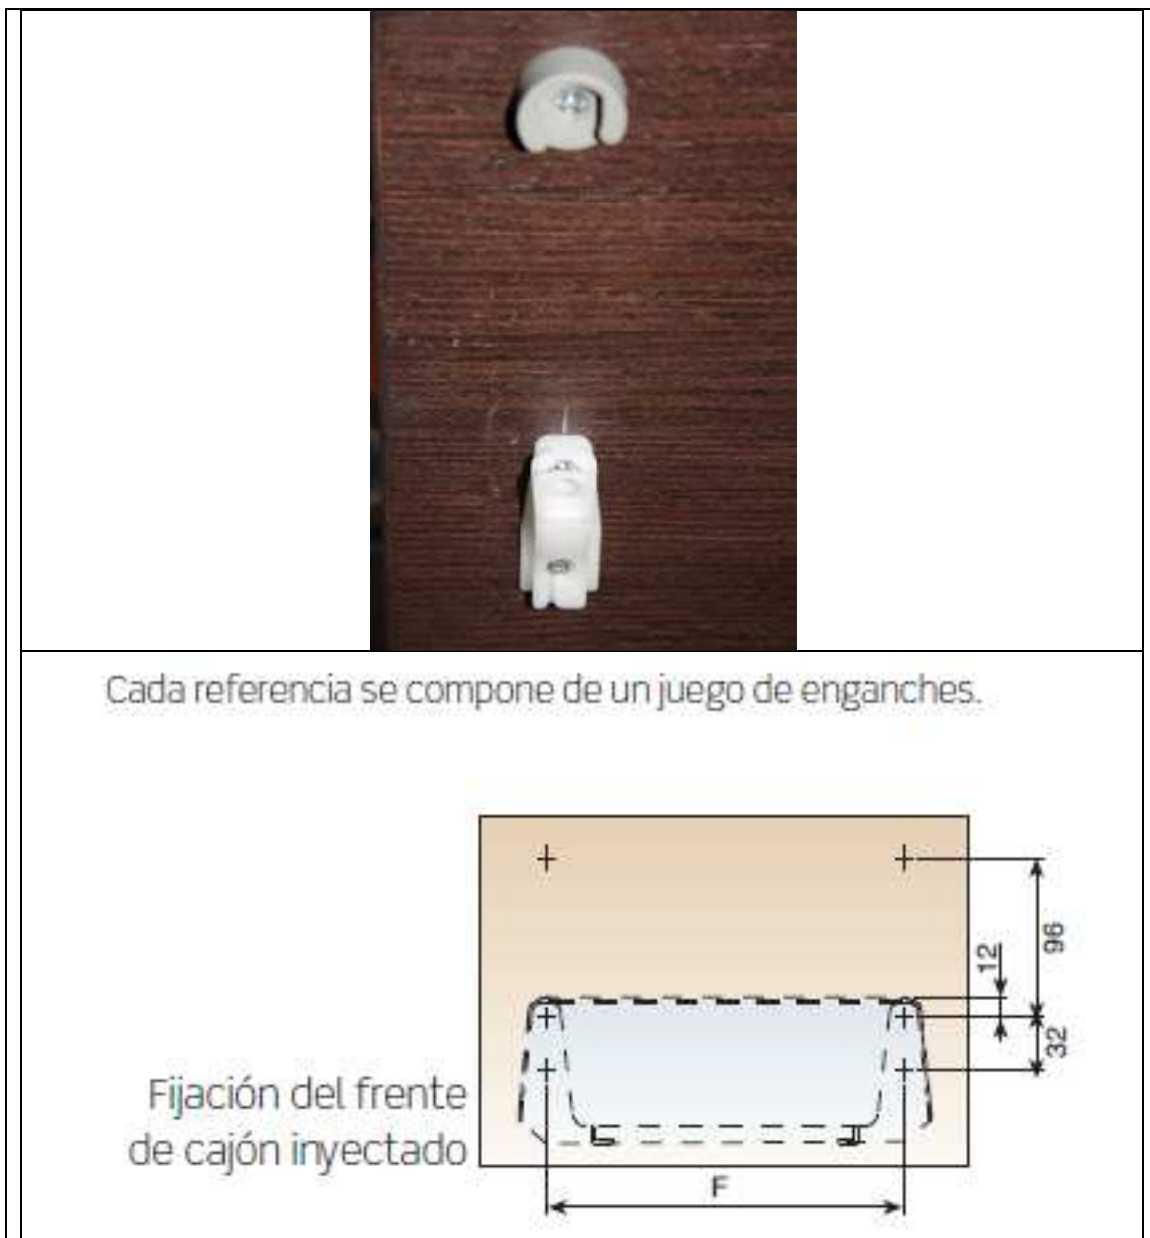

3. Insertamos el frontal de la guía en la pieza que hemos colocado previamente en la parte de atrás del frente del cajón/cacerolero y deslizamos para su colocación

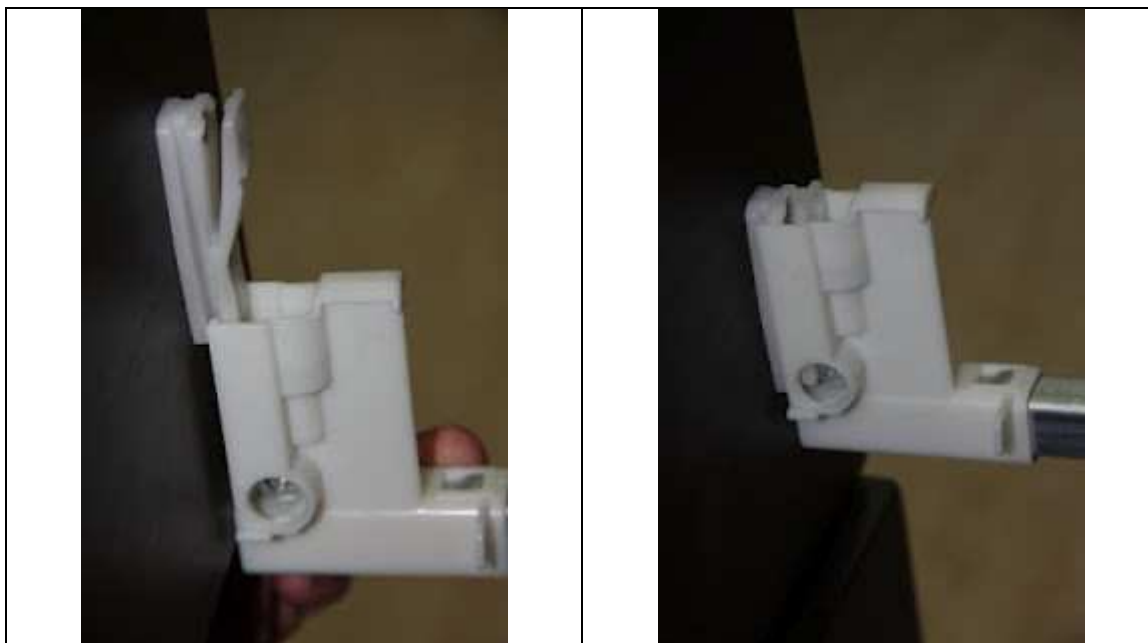


Y ya tenemos nuestro cajón instalado.

4. Si lo que está montando es un Cacerolero, podrá comprobar que las varillas disponen de 4 anclajes, 2 que van en las piezas cilíndricas que ya hemos colocado en el frente. Y otras dos que van en la parte de la trasera del cajón.

Colocamos primero los dos anclajes traseros en la muesca que contiene la parte de atrás de la guía. Como en la fotografía



Mientras mantenemos las varillas del paso anterior presentamos la cubeta del cajón en las guías.

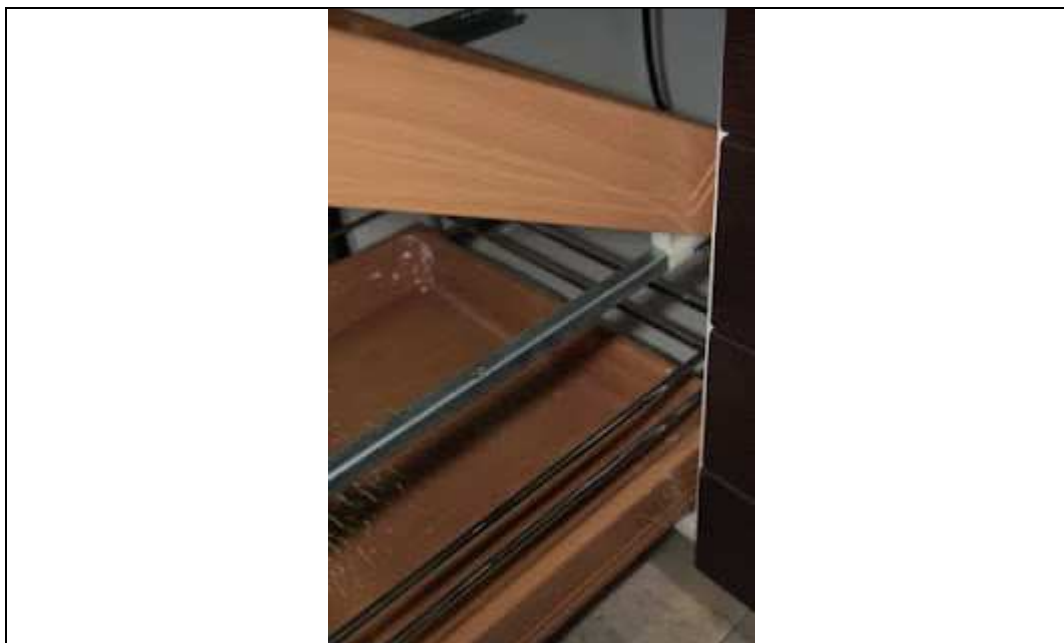

Y la dejamos caer en el lado del frente. Asegurándonos que acople perfectamente a la guía.



5. Finalmente unimos los extremos de las guías con los soportes cilíndricos que previamente instalamos en el frente en la parte más superior. Hacemos presión hasta que oigamos el clic.



Y ya tenemos nuestro cacerolero instalado.